ACTIVE 商品取扱説明書

SR400　01−02（常時点灯式）
スイッチASSY　品番　1383316

この度はACTIVE製品をお買い上げありがとうございます。取付け前に必ず説明書をお読みください。

商品取り扱い注意事項

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行ってください。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行ってください。
- 取付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けてください。（車種専用サービスマニュアル）
- 取付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
- 取付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認してください。
- 取付け後、走行距離100km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行ってください。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
  （但し、お客様の方で加工された商品及び、取付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行ってください。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承ください。

このＫＩＴはメーター照明は消灯しませんが、メーター照明を消灯させる為の配線を接続する端子が付いています。配線やカバーに若干の加工が必要ですが、配線を製作し、その端子に接続して頂くとメーター照明を消灯させる事が出来ます。
（接続方法は別紙に記載してあります。）但し、配線をカットする為、ＳＴＤのスイッチに戻す場合、配線の再接続等が必要になります。又、この配線は弊社ではKITへの付属及び単品での販売は致しておりません。

1. サービスマニュアルを参照し、バッテリーの接続カプラー、STDの右ハンドルスイッチを取り外します。（スイッチ、メーター周りの配線はヘッドライトケース内に集まっています。）

2. ＫＩＴのスイッチハーネスをライトケース内に通し、STD の右ハンドルスイッチが接続していた赤の６Ｐカプラーにキットのハザートスイッチが接続している６Ｐカプラーを接続します。

3. 左ハンドルスイッチとメインハーネスが接続している白の６Ｐカプラーに、ＫＩＴの赤線と緑線が接続している６Ｐカプラーを割り込む様に接続します。

4. ＫＩＴのギボシ端子が付いている長い配線をメインハーネスに沿わせてシート下の、テールランプの配線の接続部まで通し、テールランプのSTD の青の配線を外し、KIT の配線を接続します。 外したSTD の端子はビニールテープ等で必ず絶縁して下さい。

5. バッテリーを接続し、スイッチが正常に作動するか確認して下さい。

6. スイッチのボルトを締め、スイッチ本体を固定します。スイッチ操作時に本体が動いてしまう場合はハンドルバーにビニールテープ等を巻き、回り止めをして下さい。

7. スロットルＫＩＴを取付けて下さい。

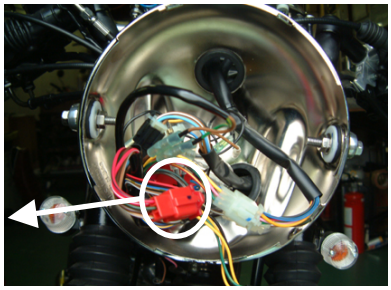
カプラー
赤6Ｐ

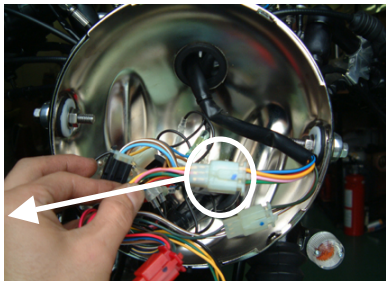
カプラー
白6Ｐ

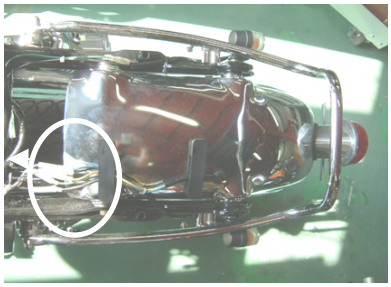
テールランプ
配線接続部

メーター照明を消灯させる場合の接続方法

タコメーター照明の電源は茶線ですが、図の様にビニールカバー内で4本に分岐しています。

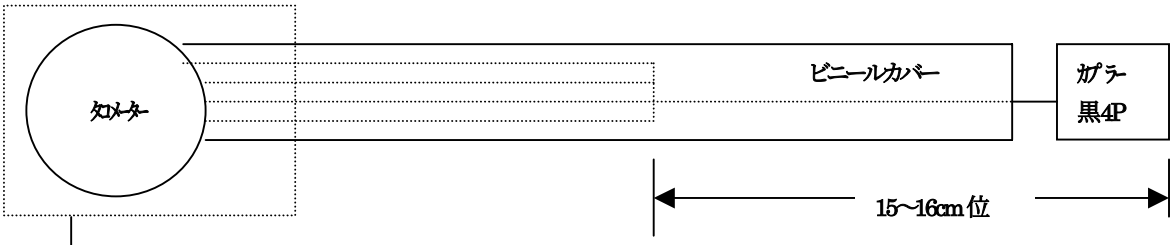

分岐した4本は下図の様に接続しています。(写真A)

4本の内、メーター照明の2本をカットします。

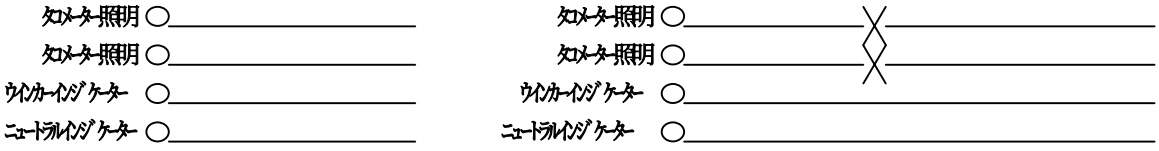

下図を参考に接続します。

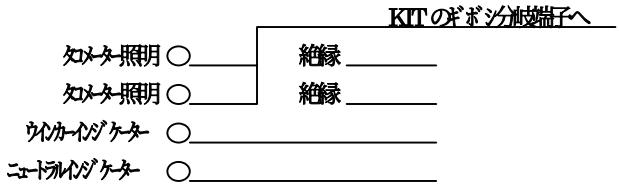

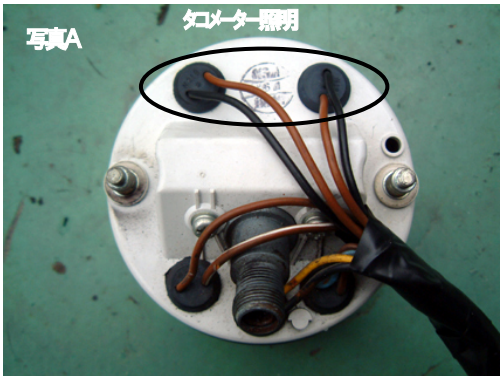

スピードメーターの配線は下図の様になっています。

青線をカットします

下図を参考に接続します

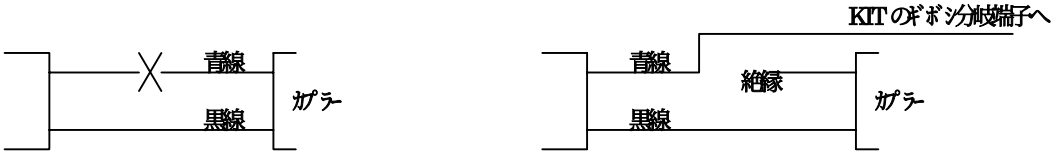

株式会社アクティブ

〒470－0117　愛知県日進市藤塚7丁目55番地

TEL0561－72－7011(代)　FAX0561－72－7012

ホームページアドレス http：//www. acv. co. jp

E-メールアドレス info@acv. co. jp